ИТеК
ББМВ

ШТУЦЕРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ

Паспорт

ББМВ770-00.010 ПС

www.eni-bbmv.ru **info@en-i.ru**

1 Основные сведения об изделии

1.1 Штуцер передвижной предназначен для монтажа на месте эксплуатации преобразователей термоэлектрических и термопреобразователей сопротивления без присоединительных элементов.

Внимание! Запрещается подтягивать уплотнение и проводить сварочные работы на штуцерах передвижных, находящихся под давлением!

1.2 Предприятие-изготовитель:

ООО "ИТеК ББМВ"
454112 г. Челябинск, пр. Победы 290, оф. 128
Тел. +7 (351) 239-11-01
e-mail: info@en-i.ru сайт: www.eni-bbmv.ru

2 Технические данные

2.1 Номинальное давление PN = 10,0 МПа.

2.2 Исполнение типа арматуры “кабель” для диаметров 3, 4, 4,5 и 6 мм, для типа арматуры “труба” диаметром 6 мм.

2.3 Параметры штуцеров передвижных указаны в табл. 1.

Таблица 1 – Параметры штуцеров передвижных

Обозначение	Диаметр арматуры датчика d[1], мм	Тип арматуры	Материал штуцера	Материал втулки обжимной	Присоединение к процессу, D
ШП	3	Кабель (К)	12Х18Н10Т (Н10)	12Х18Н10Т (Н10)	М12х1,5 [2]
	4	Труба (Т)	10Х17Н13М2Т (Н13)	10Х17Н13М2Т (Н13)	М16х1,5
	4,5			Латунь Л63 (Л63)	М20х1,5
	6				G 1/2
					1/2 NPT
					К 1/4” [2]
					К 1/2”

[1] Диаметр арматуры d – номинальный. Максимальный и минимальный диаметр арматуры для применения штуцеров подвижных см. табл. 2.

[2] Не применять с диаметром арматуры 6.

Примеры записи при заказе:
ШП-4,5-К-Н10-Л63-М16х1,5
ШП-6-Т-Н13-Н13-М20х1,5
ШП-6-Т-Н10-Н10-1/2NPT

2.4 Габаритные и присоединительные размеры штуцеров передвижных приведены на рис. 1 и 2.

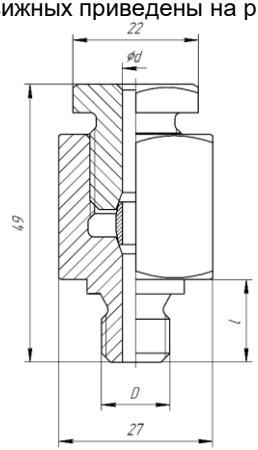

Рисунок 1 - Присоединение к процессу по цилиндрической резьбе

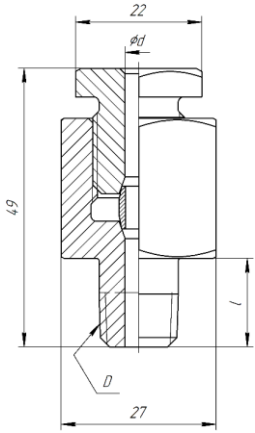

Рисунок 2 - Присоединение к процессу по конической резьбе

2.5 Присоединительные размеры, масса штуцеров передвижных указаны в табл. 2.

Таблица 2 – Присоединительные размеры, масса штуцеров передвижных

Рис.	*D*	*l*, мм	*d*, мм	Диаметр обжимаемой арматуры (Тип арматуры)	Рекомендуемый момент затяжки, Н*м (кгс*м)	Масса, кг, не более
1	М12х1,5	14,5	3, 4, 4,5, 6	3±0,05 (К) 4±0,05 (К) 4,5±0,05 (К) 6±0,05 (К) 6±0,3 (Т)	30^{+5} ($3,1^{+0,5}$)	0,18
	М16х1,5					
	М20х1,5	16,5				
	G1/2					
2	К1/4	15,5				
	К1/2	21				
	1/2 NPT					

3 Комплектность

Таблица 3 – Комплект поставки штуцеров передвижных

Наименование	Обозначение	Количество
Штуцер передвижной	Согласно заказу	1 шт.
Прокладка медная	Согласно заказу	1 шт.
Паспорт	ББМВ770-00.010 ПС	1 экз.[1)]
[1)] Допускается поставлять по 1 экз. на партию передвижных штуцеров одной номенклатуры, поставляемую в один адрес (без ограничений по номенклатуре изделий, составляющих партию).		

4 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

4.1 Назначенный срок службы изделия 10 лет.

4.2 Срок хранения штуцеров передвижных без упаковки не ограничивается при выполнении следующих условий:

– отсутствует контакт штуцеров передвижных с деталями стеллажей из перлитных сталей;

– сочетание температуры и влажности исключают конденсацию влаги на поверхностях штуцеров передвижных.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня изготовления.

5 Маркировка

5.1 Маркировка штуцеров передвижных содержит строку заказа.

5.2 Маркировка нанесена на наружной поверхности штуцера передвижного лазером.

6 Свидетельство о приемке и упаковывании

Штуцер (-ы) передвижной (-ые) _____, изготовлены, приняты и упакованы на предприятии-изготовителе согласно требованиям технической документации.

Упаковщик_____ _____

(дата) (подпись с расшифровкой или оттиск личного клейма)

7 Свидетельство об утилизации

Утилизацию проводить в соответствии с действующими нормативами и стандартами.

Материалы, используемые в изделиях, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации могут быть сданы, как вторичное сырье.

ООО «ИТеК ББМВ»
454112 г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф. 128
Отдел продаж: тел. +7 (351) 239-11-01 доб. 1
Служба техподдержки: тел. +7 (351) 239-11-01 доб. 3
E-mail: info@en-i.ru
www.eni-bbmv.ru